


# スリムファン YSS-J803

# 取扱説明書



### もくじ

### 保証書付

●安全上のご注意 (1)~(2)
●仕様2
●各部の名称3
●使いかた·······④
●お手入れ······5
●故障かな?と思ったら ⑤
●長期使用製品について
のご注意
●アフターサービスについて····· ⑥
●/尺訂書

#### 家庭用

- ●業務用として使用しないでください。
- ●他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- ・このたびは、弊社スリムファンをお買い上げいただきまして誠にありが とうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全に お使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に 関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取扱いをしたと きに死亡や重傷に結び つく可能性のあるもの



誤った取扱いをしたと きに傷害または物的損 害のみに結びつくもの

#### 図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し ます。



指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な内容は図記号の中や 文章で示します。



注意を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し ます。

### ⚠ 警告



分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだ り、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V以外の電源は使用しない

感電・発火の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない

<sup>禁止</sup> 感電・ショート・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・けがの原因になります。



使い終わったら、必ず電源プラグをコンセントから抜く



長期間差し込んだままにしますとホコリなどが堆積することによって漏電・火 災の原因になります。

### ▲ 警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているとき は乾いた布で拭き取る

ほこりを とる

火災の原因になります。



本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない感電の原因になります。

禁止

本体のすき間からものや手を入れない

**ナ**けがや感電の原因になります。

### **!** 注意



風を長時間、身体にあてない

健康を害することがあります。



吸気口や送風口を塞いで運転しない

故障・過熱の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く

プラグを感電・故障・発火の原因となります。




本体は水平で安定した床の上に設置する

不安定な場所では、転倒して、けがや故障の原因になります。


## 仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	34/39W	
コード長	1.8m	本体質量	約3kg	
本体寸法	幅220 x 奥行240 x 高さ806mm			

## 各部の名称

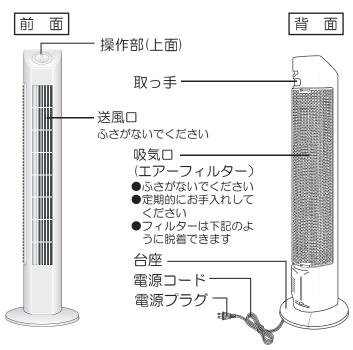


<エアーフィルターの外しかた>

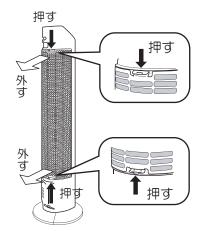

フィルターの上下のつめを矢印方向に押して外します。

<エアーフィルターの付けかた>

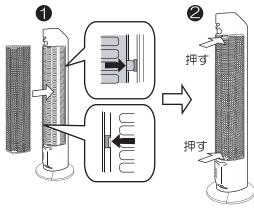



- ●フィルター枠の両側の凸部各5ヶ所を 本体の穴に差し込みます。
- ②フィルターのつめ部分を本体に押し込みます。


## 使いかた

#### 台座を取り付ける



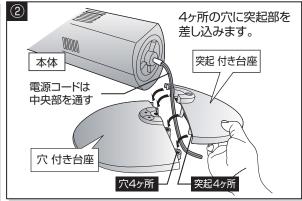

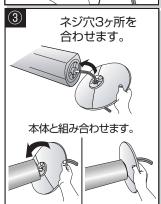

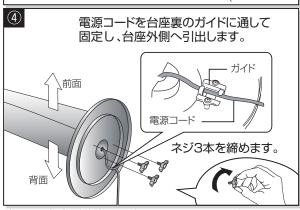


組立て後、本体を水平な場所に立てて、台座が確実に固定されていることを確認します。 ※本体には首振り動作をスムーズにさせるため、あそび(構造上のすきま)があり、本体が 少しぐらつきますが、異常ではありません。

### 2 電源プラグをコンセントに差し込む

奥までしっかり差し込んでください。

### 3 操作スイッチを回して運転する

- ①スイッチを回してお好みの強さに合わせて ください。O(切)→1(弱)→2(中)→3(強)です。
- "首振り"側に回すと首振り運転します。 スイッチはどちら方向にも回せます。
- ②使い終わったら、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

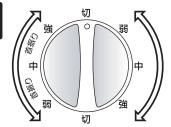

首振り運転

固定運転

※手動で首振りはできません。

## お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

#### 〈本体・台座〉

柔らかい布でからぶきしてください。

汚れが落ちにくいときは中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後にからぶきしてください。

注意

- ●シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。
- ●化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。
- ●スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

#### 〈吸気口・送風口〉

- ・掃除機で、ほこりなどを吸い取ってください。 ほこりがたまりますと、モーターの過熱や異常音などの原因になります。 こまめに点検しお手入れしてください。
- ・汚れがひどいときはフィルターを外して、フィルターを中性洗剤を入れた 水の中に浸します。その後水洗いをし、充分に乾かして元通りに取付けて ください。

(フィルターの外しかたは、P3「各部の名称」を参照してください。)

#### <収納>

台座を付けたまま保管する場合はポリ袋を本体に被せて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

本体に重いものを載せたり、狭い場所に無理に押し込むと破損したり、故障の原因となります。台座を外して保管する場合は、台座を外してから本体および台座にポリ袋を被せて、元の包装箱に入れ、保管してください。

## 故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

#### こんなとき

#### 狈

#### 置

風が弱い

●吸気口が塞がっていたり、ほこりなどがつまっていませんか。 (点検して、お手入れしてください)

#### 手動で首が回らない

●この製品は、手動で首を回す事はできません。無理に回すと故障の原因になりますので、おやめください。

電源コード、電源プラグに下記のロ. およびハ. の症状があるとき、またはイ. の場合で汚れなどが取り 除けない場合には感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- イ. 電源プラグが汚れていたり、錆びていたり、ほこりが付着していませんか。→汚れ、錆び、ほこりなどを取り除く。
- 口. 電源コードに傷がありませんか。
- ハ. 運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありませんか。

## 長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響などにより、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

で使用中につぎのような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- ●スイッチを入れてもファンが回らない。
- ●ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がする(摩擦音・接触音・打音等がした りファンがブレて振動しているなどの状況)。
- ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ●電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ●電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

#### 異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源ブラグを抜いて、お買上げの販売店または本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

#### 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 圧	AC100V		
	周 波 数	50/60Hz		
	温度	30℃		
	湿度	65%		
	設置	本書に基づく組立及び設置		
負荷条件	本製品の最大定格での運転			
想定時間	運転時間	8h/日		
	運転回数	5回/日		
	運転日数	110日/年		
	スイッチ操作回数	550回/年		

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。 標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません書に添付の「保証書」に記載いたしております。

#### アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。 お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お 買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受け ください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。 保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼 ください。保証書の記載内容により修理いたし ます。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)についてはお買 上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後6年です。
  - 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、 本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」 へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法など のご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売 店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご 相談窓口」にご相談ください。

#### お客様ご相談窓口 5m2,0570-019-700

※PHS、I P電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間 10 00~17.00 (土・日・祝日を除く)

●Eメールでのご相談も受け付けております。 その際は商品名・形名・ご相談内容・お名前 お電話番号をご記入の上、ご相談ください。 Eメールでのご相談は

info\_a@yamazen.co.jp

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。

#### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために制 用し、その記録を残すことがあります。 また、個人情報を適切に管理し、修理業 務などを委託する場合や正当な理由がる る場合を除き、第三者には提供しません。

### スリムファン保証書

持込修理

形 名	YSS-J80	)3				
保証期間	本 体	お買上げ年月日	年	月	日より	1年間
お客様	お名前ご住所	₹	様電	話(	)	
販 売 店	店名住所		電	話(	)	(EI)

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの 販売店に修理をご依頼ください。

- ●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- ●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

#### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してありますお客様 ご相談窓口へご相談ください。
- 3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (口)お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
  - (八)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因 による故障及び損傷。
  - (二)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合 の故障及び損傷。
  - (木)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き かえられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

#### 本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。 また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

- \*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。
- \*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等につい てご不明の場合はお買上げの販売店にお問合わせください。
- \*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

#### 株式会社 📗 🗯 家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号サンフィールドビル5階

大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号

名古屋営業部 〒456-8588 名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号

九州営業部 〒812-8578 福岡市博多区東比恵2丁目20番18号

東北営業部 〒984-8686 仙 台 市 若 林 区 卸 町 3 丁 目 3 番 1 4 号